

# Montageanleitung für BikerAdd-Lesehilfe

1



Die Montagefolie dient dazu, die beste Position der Brillengläser zu finden. Papier von der Klebeschablone abziehen.

(Klebeschablone = Folie auf weißem Papier. Wiederholt mehrfach abzieh- u. aufklebbar)

2



Klebeschablone von außen auf das Visier aufkleben. Helm aufsetzen und die Position der Klebeschablone kontrollieren.

3




Visier aufklappen und mit beiliegendem Reinigungstuch von Innen im Bereich der Klebeschablone entfetten/reinigen.

4



Schutzpapier von der Lesehilfe abziehen, dabei Brillengläser auf der Klebeseite nicht berühren.

5

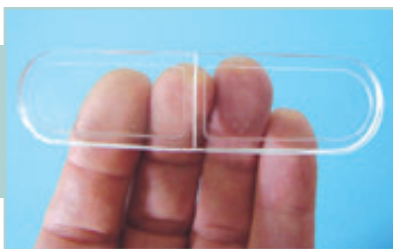

Brillengläser mit der Innenseite auf die Finger legen. Achtung: Dichtung möglichst nicht berühren

6



Lesehilfe von innen im Bereich der Montagefolie einkleben und an den Dichtungsflächen fest andrücken.

7



Montagefolie außen abziehen und Helm möglichst ca. 24 Std. bei über 18° C liegen lassen.

**Achtung: Verarbeitungstemperatur nicht unter 18° C!**